



Toque para encender el sobremesa.
Touch to turn on the power supply.

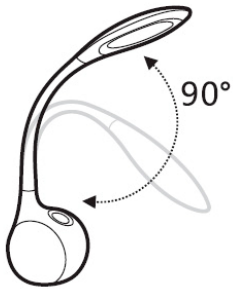

Rango de ajuste del brazo 90°
90° adjustable arm.

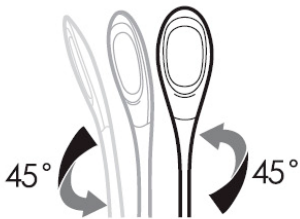

Rango del ángulo de ajuste del foco 45° a ambos lados.
45° adjustable lamp head on both sides.




Rango del ángulo de ajuste lateral del foco 30° (a ambos lados).
30° Lean angle on both sides.

NOTAS IMPORTANTES

Cuando ajuste el brazo del sobremesa, sujete la base.
Ajustes excesivos pueden dañar las juntas.
El adaptador de corriente es exclusivo de este sobremesa, no lo utilice con otros aparatos.
*When adjusting the lamp arm, please hold the base.
Excessive adjustment may be cause damage.
The power adapter is exclusive for this led desk lamp, not suitable for other electronic appliances.*

Llave táctil de encendido/apagado.
3 grados de luminosidad.
Lamp ON/OFF touch key. 3 grade lamp brightness touch dimmer.

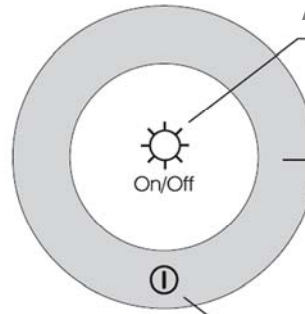

Selector de color de la iluminación de la base
Colour pickes touch bar.

Interruptor de encendido y apagado de la iluminación de la base.
Light ON/OFF touch key

Una vez encendida la base, vuelva a pulsar el botón ① durante 3 segundos y el color de la luz variará automáticamente.
During the light ON status, touch the light touch key ① for 3 seconds, the colour of the light will change automatically.

